

ЭТЮД



АККОРД



СОНАТА



Кровать



СОНАТА

Ширина: 1200; 1400; 1600; 1800.
Длина: 1900; 2000.

Производитель: «Орматек»
Тел. (095) 746-40-47,
(0932) 35-34-29
www.matrasov.net



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она состоит из лицевой обвязки (спинки и царг), определяющей внешний вид изделия и кроватного основания - жесткого деревянного каркаса с пружинящими гнупоклеенными планками (ламелями) из березового шпона, установленных в упругие пластиковые ламеледержатели. Такая конструкция, в комплекте с матрасом фирмы «ОРМАТЕК» обеспечивает максимальный комфорт во время сна, создает правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузки на позвоночник, а также, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность.

На собранное изделие не вставать, нагрузка на гнупоклеенные планки (ламели) должна распределяться равномерно.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.


В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

2. Сборка кровати основания.


К брускам поперечным (дет.№4) с помощью конфирматов 7x70 присоединить бруски продольные центральные (дет.№5). Закрепить брусок поперечный центральный (дет.№6) к бруску центральному (дет.№5) конфирматами 7x50, втулкой вниз (см.рис.2)

Рис.2

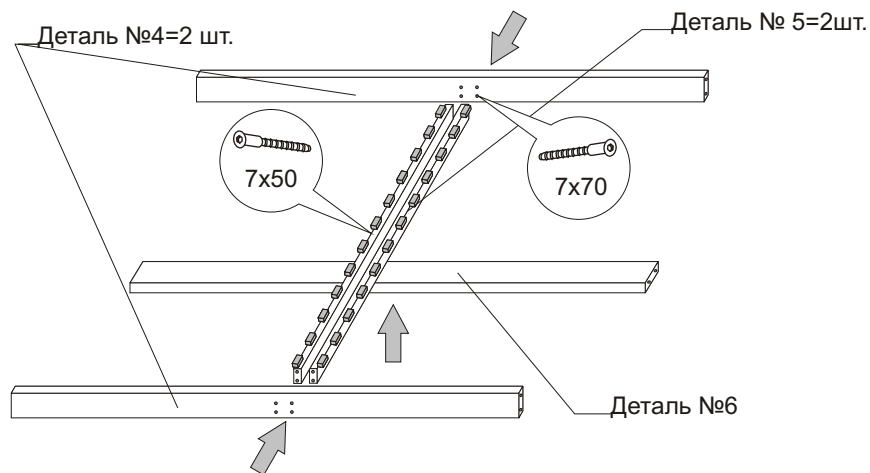

Вставьте ламели (дет.№7) в ламеледержатели на бруске центральном (дет.№5). Затем, присоедините брусок продольный (дет.№8) конфирматами 7x70 к бруску поперечному (дет.№4) на половину длины и, вставляя ламели с одного края, соберите правую (левую) сторону рамки. Затяните конфирматы до упора. Аналогично соберите противоположную сторону рамки (см.рис.3).


Рис. 3

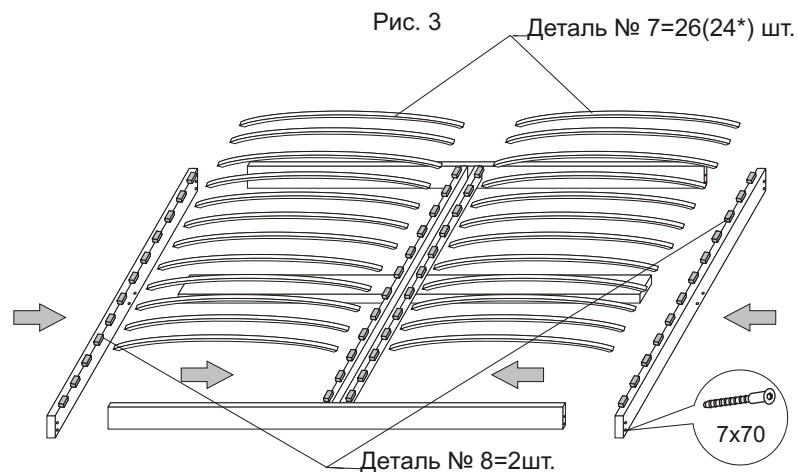

3. Сборка кровати.

Собранный каркас кровати основания «вставить» в лицевую обвязку (дет.№1;2;3) и соединить их между собой при помощи саморезов 4x35 через сквозные отверстия в кровати основании – в надсверленные отверстия спинках и царгах. Затем центральную опору (дет.№9) с контргайкой вкрутить втулку на центральном поперечном бруске (дет.№6) см.рис№4. С целью удобства соединения, рекомендуется поставить кровать в вертикальное положение – головной спинкой вниз. При установке по месту обеспечить устойчивость конструкции, отрегулировать и законтрить центральную опору.

Рис.4

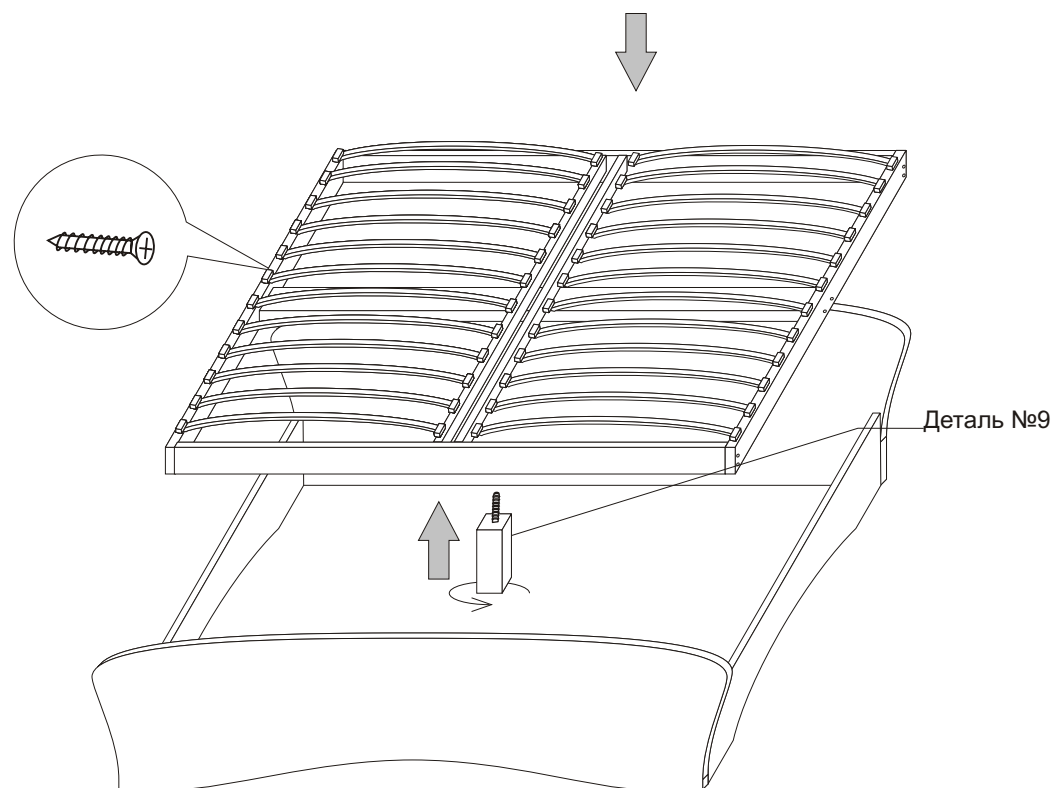

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Количество, шт.	Находится в пакете №
1	Царга (лев., пр.)	2	2
2	Спинка головная	1	1
3	Спинка ножная	1	1
4	Брусек поперечный	2	3
5	Брусек продольный центральный в сборе с ламеледержателями	2	3
6	Брусек поперечный центральный в сборе с втулкой	1	3
7	Гнутоклеенная планка (ламель)	26(24)*	3
8	Брусек продольный в сборе с ламеледержателями	2	3
9	Опора центральная в сборе со шпилькой M10	1	3
Фурнитура	Заглушка для конфирмата	8	3
Фурнитура	Контргайка M10	1	3
Фурнитура	Ключ S4	1	3
Фурнитура	Конфирмат (евровинт) 7x50	12	3
Фурнитура	Конфирмат (евровинт) 7x70	20	3
Фурнитура	Шкант 8x30	8	3
Фурнитура	Шуруп - саморез 4x35	32	3

* Для кроватей длиной 1900мм

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверить комплектность фурнитуры (стр.5) и внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить вдвоем.

1.Сборка лицевой обвязки.

Присоединить поочередно царги (дет.№1) к спинке головной (дет. №2) с помощью конфирматов 7x50 и шкантов (см. рис.1). Аналогично присоединить боковые царги к спинке ножной (дет.№3). Установить заглушки на конфирматы.

Рис.1

